

TABLES ELEVATRICES

Références

1860051015

1860051030

1860051050

1860051075

1860051100

MANUEL DE L'UTILISATEUR LISTE DES PIECES



Attention : l'utilisateur doit impérativement lire et comprendre cette notice avant d'utiliser le matériel.

Avant d'utiliser la table élévatrice, veuillez lire attentivement ce manuel. Conservez-le pour toute consultation ultérieure.

Veillez à ce que les autocollants soient lisibles et en bon état.

Toutes les données qui figurent dans ce manuel sont basées sur les informations disponibles au moment de l'impression. Le fournisseur se réserve le droit de les modifier à tout moment sans préavis.

Sommaire

1. MESURES DE SECURITE	2
2. PRECAUTIONS D'EMPLOI.....	3
3. VERIFICATION JOURNALIERE	4
4. UTILISATION DE LA TABLE	4
4.1 Utilisation du frein	4
4.2 Elévation de la table	5
5. CARACTERISTIQUES.....	6
6. MAINTENANCE	6
6.1 Maintenance journalière.....	6
6.2 Maintenance mensuelle	6
6.3 Maintenance annuelle	6
7. VUE D'ENSEMBLE ET LISTE DES PIECES	7
8. DETAIL DE LA POMPE ET LISTE DES PIECES.....	9

1. MESURES DE SECURITE

- Ne jamais introduire ses mains ou ses pieds dans le mécanisme des ciseaux.
- N'autorisez personne à se tenir devant ou derrière la table élévatrice lorsque vous la déplacez.
- N'effectuez aucun déplacement de la table élévatrice en position haute avec une charge car celle-ci risque de basculer.
- Ne jamais se glisser ou laisser quelqu'un se glisser sous la table.
- Ne surchargez pas la table, ne dépassez jamais la valeur nominale.
- Se positionner toujours de façon à ce que les roulettes ne puissent rouler sur vos pieds où ceux de personnes à proximité.

- Lorsque vous déplacez, surveillez les niveaux et les irrégularités du sol.
- Ne pas utiliser la table sur un sol en pente ou en dévers, vous risquez d'en perdre le contrôle et de vous mettre en danger.
- Ne l'utilisez pas pour porter des personnes, pour éviter le risque de chute et de blessures graves.

2. PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Lire attentivement ce manuel et bien comprendre les règles et les consignes d'utilisation. Une utilisation incorrecte peut créer un danger pour vous et vos collaborateurs..
- Cette table est conçue pour déplacer, soulever et abaisser des charges dont le poids est connu, les élever ou les descendre. Ne pas l'utiliser pour autre chose.
- Ne pas laisser quelqu'un manœuvrer la table qui n'est pas formé à son utilisation.
- Ne pas abaisser la table trop vite. La charge risque de tomber.
- Soyez vigilant lors du chargement de la table, stoppez toute utilisation si la charge devient instable.
- Interrompez l'élévation en cas de glissement de la charge.
- Veillez à répartir la charge sur toute la table, évitez les chargements en bord et en bout de table.
- Ne pas lever de charges instables, déséquilibrées ou en vrac.
- Effectuez un entretien selon les consignes de maintenance ci-dessous cf. §3 et 5.
- Ne pas apporter de modifications sans l'accord écrit du constructeur.
- Ne pas laisser la charge sur la table et utiliser un équipement de sécurité empêchant l'abaissement pendant les opérations de maintenance
- La table n'est pas conçue pour être résistante à l'eau, elle doit être utilisée dans un environnement sec et des conditions normales.

3. VERIFICATION JOURNALIERE

La vérification journalière est nécessaire pour déceler les éventuels dysfonctionnements de la table.

ATTENTION

N'utilisez pas la table si vous constatez un des défauts suivant

Vérifiez les 6 points suivants avant toute utilisation :

- Les éventuelles éraflures, déformations et fissures sur la table de chargement.
- Les fuites au niveau du système hydraulique.
- Le fluage ou déformation verticale de la table.
- La mobilité régulière des roues.
- Le bon fonctionnement des freins.
- Le serrage correct des vis et des boulons.

4. UTILISATION DE LA TABLE

4.1. Utilisation du frein

ATTENTION


Engagez le frein lors la table n'est pas en déplacement pour éviter tout mouvement intempestif.

Le frein peut être ajusté selon les modes suivants:

(1) Vers le bas : Frein engagé

(2) Vers le haut : Frein libéré.

Vers le bas : Frein engagé Vers le haut : Frein libéré.
--

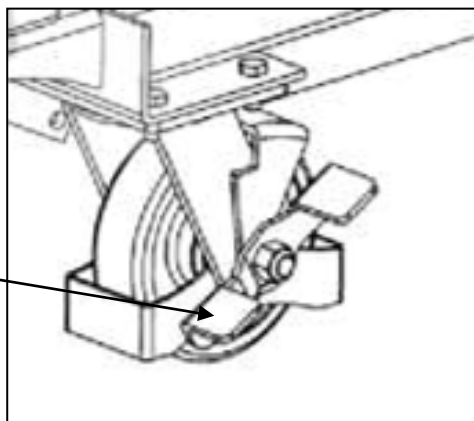

4.2 Elévation de la table

ATTENTION

1. Ne pas surcharger la table. Respecter la charge nominale
2. Ne pas lever de charges instables et déséquilibrées et répartir la charge sur toute la surface de la table

Appuyer plusieurs fois sur la pédale pour atteindre la hauteur souhaitée.
La table ne peut monter au-delà de sa position maximale.

Capacité de charge maximale				
SP150	SP300	SP500	SP750	SP1000
150 KG	300 KG	500 KG	750 KG	1000 KG

A noter :

Le bloc hydraulique est conçu pour maintenir la table à la position choisie. Comme dans tous les systèmes hydrauliques, la table descend très lentement sur un laps de temps étendu. Par conséquent, notez bien que la table ne reste pas indéfiniment dans la même position.

4.3. Abaissement de la table

ATTENTION

Ne pas mettre les mains ou les pieds dans la partie ciseaux de la table.

Actionner la poignée pour faire descendre la table

5. CARACTERISTIQUES

No.Art.	1860051015	1860051030	1860051050	1860051075	1860051100
Titre	SP150	SP300	SP500	SP750	SP1000
Capacité kg	150	300	500	750	1000
Hauteur min. de levée mm	225	340	355	420	380
Hauteur max. de levée mm	740	900	900	1000	1000
Surface de charge mm	740x450	855x500	855x500	1000x510	1016x515
Table de charge	Plateau électrozingué	Plateau électrozingué	Plateau électrozingué	Plateau électrozingué	Plateau électrozingué
Roues polyuréthane Ø mm	100	125	125	150	150
Cycles de hauteur max.	25	32	45	70	55
Poignée	Repliable	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe
Poignée hauteur mm	935	970	970	996	962
Poids kg	44	82	87	115	115

6. MAINTENANCE


6.1 Maintenance journalière

Voir vérification au paragraphe 3

6.2 Maintenance mensuelle

Graissez chaque mois les éléments décrits ci -dessous :


- | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. La pompe | 3. Les axes | 5. Le graisseur |
| 2. Le chemin de roulement | 4. La pédale de levage | |

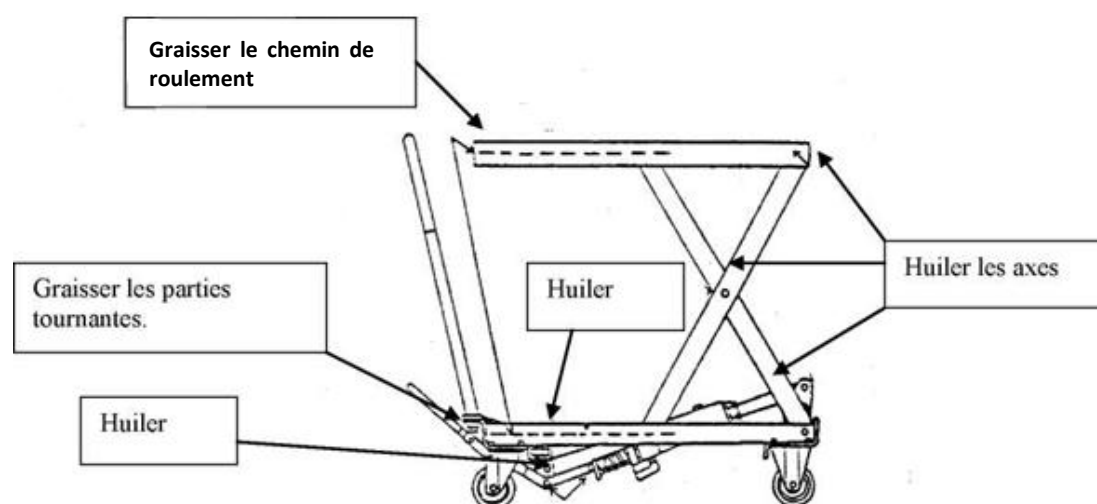

6.3 Maintenance annuelle


Changer l'huile hydraulique tous les ans.

7. VUE D'ENSEMBLE ET LISTE DES PIECES

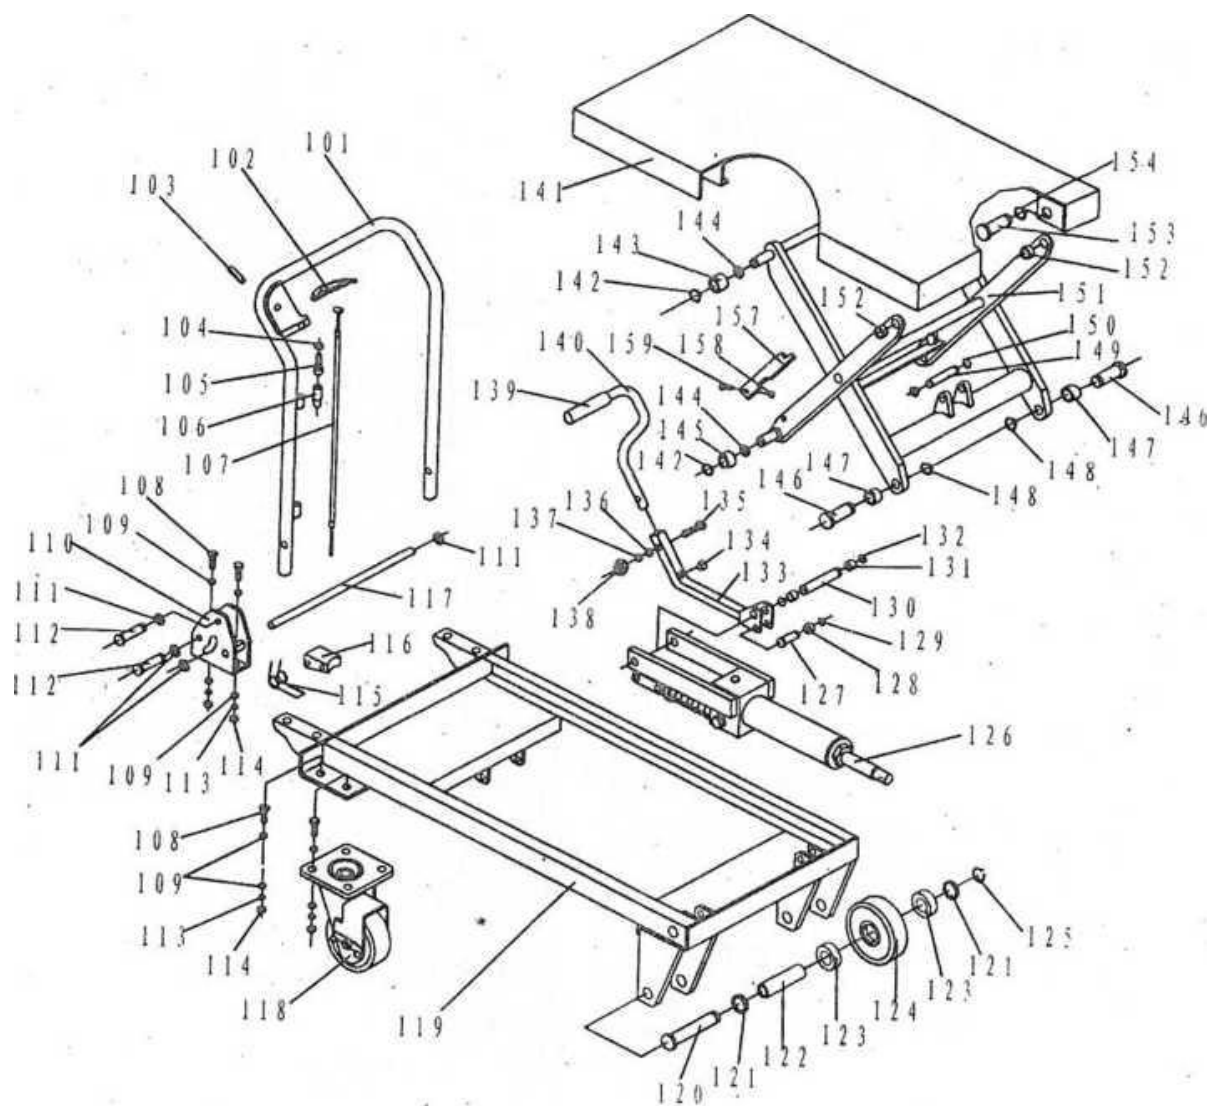

No.	Description	Qté
101	Poignée	1
102	Poignée de commande	1
103	Goupille élastique	1
104	Ecrou	1
105	Boulon	1
106	Chemise	1
107	Tige	1
108	Boulon	12
109	Rondelle	>12
110	Plaque	2
111	Anneau de retenue	6
112	Goupille	4
113	Rondelle élastique	12
114	Ecrou	12
115	Ressort	2
116	Amortisseur	2
117	Arbre	1
118	Roue	2
119	Cadre	1
120	Goupille	2
121	Rondelle	4
122	Axe	2
123	Roulement	4
124	Roue	2
125	Anneau de retenue	2
126	Ensemble pompe	1
127	Goupille	1
128	Rondelle	1
129	Anneau de retenue	1
130	Goupille	1
131	Rondelle	2
132	Anneau de retenue	2
133	Tige	1
134	Amortisseur	1
135	Boulon	1
136	Rondelle	1
137	Rondelle	1

8. DETAIL DE LA POMPE ET LISTE DES PIECES

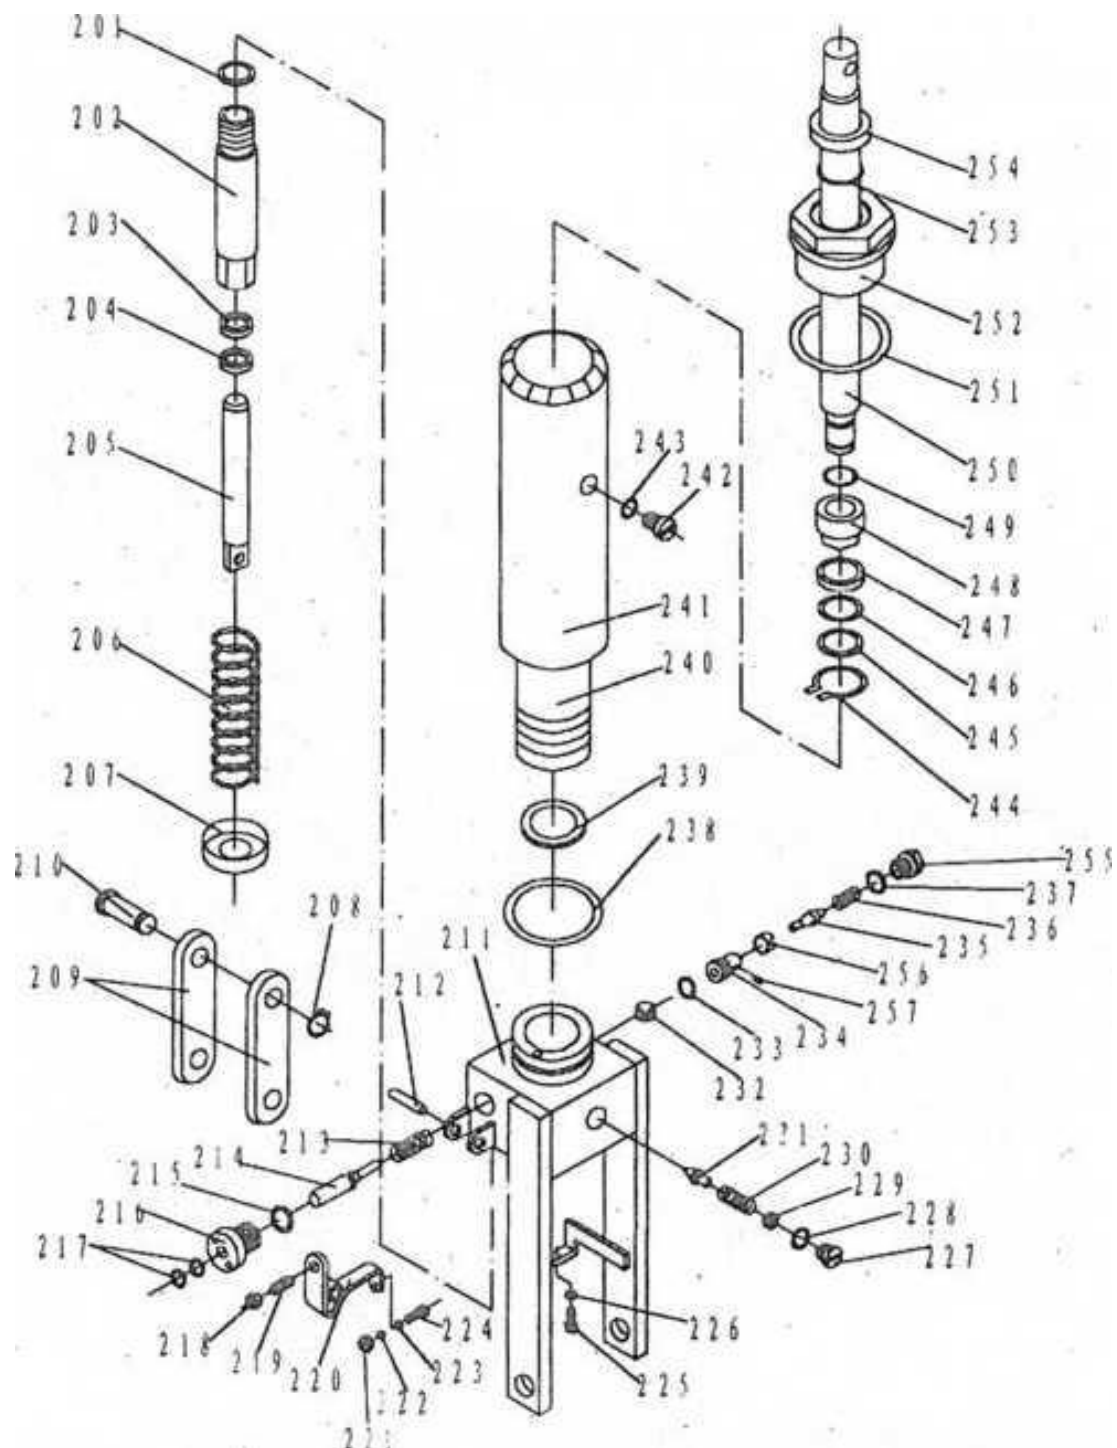

No.	Description	Qté
201	Rondelle	1
202	Pompe	1
203	Anneau anti-poussières	1
204	Joint	1
205	Piston de la pompe	1
206	Ressort	1
207	Capuchon ressort	1
208	Anneau de retenue	1
209	Plaques	2
210	Goupille	1
211	Pompe	1
212	Goupille élastique	1
213	Ressort	1
214	Goupille	1
215	Rondelle	1
216	Manchon pour axe	1
217	Joint torique	2
218	Ecrou	1
219	Vis	1
220	Plaque de levage	1
221	Ecrou	1
222	Rondelle élastique	1
223	Rondelle	1
224	Boulon	1
225	Boulon	1
226	Ecrou	1
227	Bouchon	1
228	Joint torique	1
229	Boulon	1
230	Ressort	1
231	Broche de valve de sécurité	1
232	Billes	1
233	Joint torique	1
234	Joint	1
235	Broche de valve de sécurité	1
236	Ressort	1
237	Rondelle	1
238	Joint torique	1
239	Rondelle	1
240	Cylindre	1
241	Boîtier	1
242	Boulon	1
243	Rondelle	1
244	Anneau de retenue	1
245	Rondelle	1