



46008

Mode d'emploi



Merci d'avoir choisi notre grue télescopique. Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel.

A noter : Toutes les informations contenues dans ce manuel sont valables le jour de l'impression. Le fabricant se réserve le droit de les modifier à n'importe quel moment .
Veuillez vérifier les mises à jour.

1 . Précautions d'emploi

- Sécuriser la grue avec la vis en T et la chaîne
- Ne jamais rester sous la grue quand elle est utilisée
- S'assurer que le mât du chariot élévateur est incliné vers le conducteur

2 A la livraison :

Inspecter la grue à la livraison. Si vous constatez un dommage, veuillez contacter le distributeur.

3 Instructions d'installation :

Bien vérifier que la charge ne dépasse pas la capacité

1. Insérez les fourches dans les emplacements prévus à cet effet de sorte à ce que la face arrière soit en contact avec les fourches
2. Serrez la vis en T afin de sécuriser la tenue sur les fourches
3. Inclinez le mât vers le conducteur pour éviter les glissements
4. Ajustez à la longueur désirée, et sécurisez avec la vis sans fin

4 Garantie

La garantie ne prend pas en charge les dommages causés par une manipulation frauduleuse, une négligence ou une réparation non autorisée par le fabricant.


5 Avant utilisation

1. S'assurer que la grue est bien positionnée sur les fourches, contre ces dernières
2. Sécuriser l'assemblage avec la vis en T. La serrer aussi fort que possible
3. Sécuriser avec la chaîne. La fermer avec le crochet prévu à cet effet
4. Positionner à longueur désirée et sécuriser avec la barre. S'assurer que la barre est bien dans l'emplacement prévu à cet effet et qu'elle ne peut pas bouger horizontalement
5. Vérifier que la charge correspond à la capacité de la grue
6. Ne jamais surcharger la grue
7. Ne jamais utiliser la grue si elle est endommagée.


6 Pendant utilisation

1. Sécuriser la charge avec les crochets prévus à cet usage
2. Soulever lentement la charge. Si la charge est trop lourde, rapprocher son centre des fourches. S'assurer que personne n'est sous la charge.
3. Au moment de transporter la charge, la laisser le plus près possible du sol
4. Transporter la charge lentement à la destination. Faites le lentement et évitez tout obstacle ou pente. Si à quelque moment que ce soit la charge glisse, arrêtez-vous et ajustez le centre de la charge .
5. Descendre lentement la charge
6. Détacher les équipements de sécurité. Rentrez le mât télescopique

7 : Vue explosée

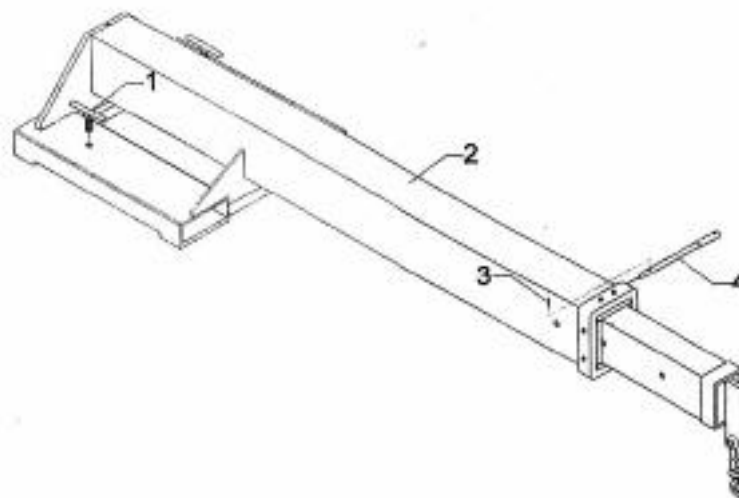

Numéro	Description	Quantité
1	Vis en T	2
2	Bras de la grue	1
3	Goupille	1
4	Barre	1

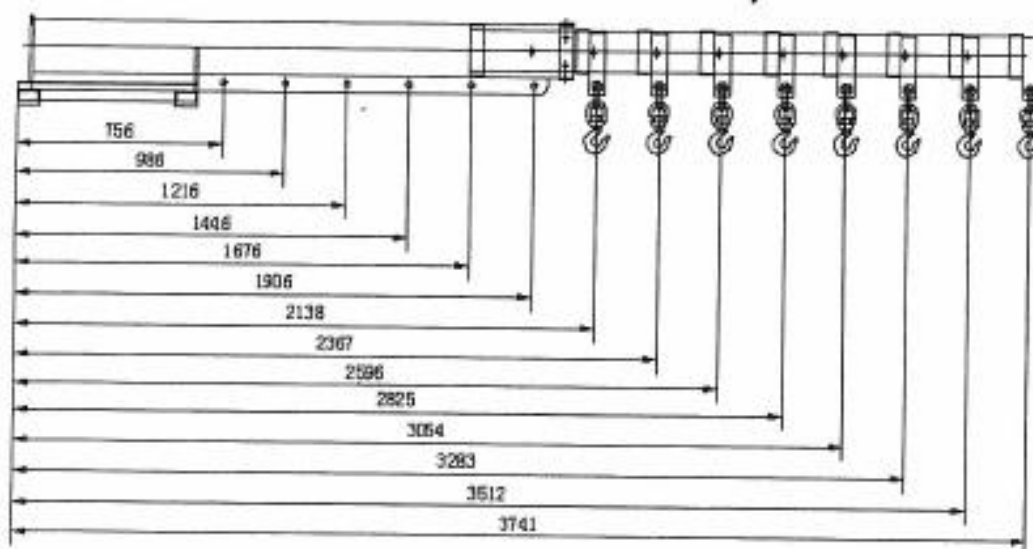

Position En longueur mm	756	986	1216	1446	1676	1906	2138	2367	2596	2825	3054	3283	3512	3742
Capacité En kg	3000	2300	1865	1568	1353	1190	1061	958	874	803	743	691	648	606

Modèle N° TLBo3

Numéro de série _____