

MODE D'EMPLOI

49518



Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Afin de l'utiliser en toute sécurité, veuillez attentivement lire ce manuel, et le garder afin de vous y référer au besoin.

AVANT TOUTE UTILISATION VEUILLEZ LIRE CE MANUEL AVEC ATTENTION.

Ce diable à meubles a été conçu pour le levage et le transport de meubles et autres objets de forme rectangulaire.

Pour cette raison ses supports sont recouverts de mousse afin d'empêcher les dommages sur les marchandises transportées.

Ce diable à meuble est composé de deux unités rectangulaires amovibles et peut être déplacé dans un minimum d'espace.

La sangle de fixation doit être correctement fixée sur les deux faces. CECI EST UNE ABSOLUE NECESSITE.

La direction gère un angle de 180 degrés , les marchandises peuvent donc être déplacées dans tous les sens.

Les plateformes sont élevées en actionnant le levier de la pompe. Ce levier ne doit pas être utilisé pour déplacer le diable en lui-même

Les plateformes sont abaissées en tournant le bouton de déverrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Des précautions doivent être prises lors de l'abaissement, car la vitesse d'abaissement dépend de l'ouverture du bouton et du poids de la marchandise.

Si vous le faites fonctionner correctement notre diable à meuble vous permettra de déplacer rapidement et en toute sécurité vos meubles, armoires ect....

SPECIFICITES TECHNIQUES

Modèle	Capacité	Hauteur de levage	Taille de la surface de charge	Poids
FM180A	1800 kg	100 mm	600x600 mm	82 kg
FM180B		250 mm		86 kg

ASSEMBLAGE

Retirer la broche de sécurité de la barre de jonction, régler les poignées pour qu'elles soient parallèles entre elles, pousser la fourche de la barre de jonction sur le bras de la poignée de commande.

Remplacer le pivot de la fourche par la fourche, sécuriser avec l'anneau prévu pour cette fonction.

Procéder de même avec la seconde unité

PRECAUTIONS

- 1 : Le sol doit être absolument plat, lisse et propre, sans pente ni inclinaison. S'assurer que le sol peut résister à la charge transportée.**
- 2 : Vérifier si les marchandises transportées contiennent pas d'objets. Si c'est le cas, ces derniers devront être enlevés ou protégés.**
- 3 : Vérifier que les marchandises sont assez solides pour supporter les plateformes, et si les unités de transports sont assez larges pour contenir le meuble.**
- 4 : Vérifier le poids de la marchandise à transporter : la charge maximale est de 1800 kg, ce qui est égal à 900 kg par unité de transport.**
- 5 : Respecter le centre de gravité des meubles à transporter. Lors de l'utilisation, la hauteur du centre de gravité ne doit pas dépasser 0.8 m, la distance entre les unités de transport ne doit pas être inférieure à 0.5 m, et la hauteur maximale est de 4 m**
- 6 : Ne pas faire remorquer ce diable à meuble par un véhicule**

UTILISATION

Avant toute utilisation, il est nécessaire de vérifier le fonctionnement du diable. Si la moindre composante du diable est abîmée ou manquante, ne pas utiliser le diable.

Toute pièce manquante ou abîmée doit être remplacée avant utilisation.

Ce diable à meuble est composé de deux parties, deux opérateurs sont donc nécessaires pour le faire fonctionner

Avant de transporter les meubles, les plateformes doivent être abaissées au niveau du sol jusqu'à ce que les unités de transport soient à la verticale.

Pousser la plateforme des unités de transport sur les faces latérales de l'objet à transporter, jusqu'à ce que le dessus et le dessous du châssis de la plate forme soient en appui . Le centre de la plate forme doit être en dessous du centre de gravité de l'objet transporté.

Placer les sangles de sécurité en position , les serrer. Les sangles connectent les deux unités de transport, et leur permettent de ne pas glisser hors de leur position.

Pomper afin de soulever la plateforme, de 1 cm, vérifier que la marchandise à transporter est stable, effectuer les ajustements si nécessaire.

Les deux plateformes doivent être soulevées à la même hauteur, et être soulevées de 2 centimètres au maximum pendant le transport. Rester vigilant pendant le transport, pour prévenir les risques de basculement.




Le diable à meuble ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est chargé. Si l'opérateur doit s'absenter, il doit être abaissé au maximum.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Notre diable à meuble ne nécessite que peu d'entretien. Les parties à graisser doivent l'être, selon l'utilisation, une fois par semaine ou une fois par mois.

LISTE DES COMPOSANTS

Numéro	Description	Quantité
01	Couvercle anti poussière	4
02	Protection	2
03	Contre écrou M10	2
04	Bandes tissées	1
05	Vis M 10x702	2
06 A	Châssis de levage	1
07	Boucle d'arrimage	1
08A	Cadre de support	1
09	Rondelle nylon	2
10	Goupille cylindrique Ø6x30	2
11	Poignées	2
12		2
13	Anneau 9	2
14 A	Vérin hydraulique	1
15	Vis M6x20	2
16A	Vis M 6x12	1
17A	Contre écrou M6	2
18	Anneau anti poussière	2
19	Roulement 8204	2
20A	Tige de support	2
21	Vis M12x85	2
22	Rondelle 12	2
23	Rondelle élastique	2
24	Ecrou M12	2
25	Bague	4
26	Bague	2
27	Roulement	2

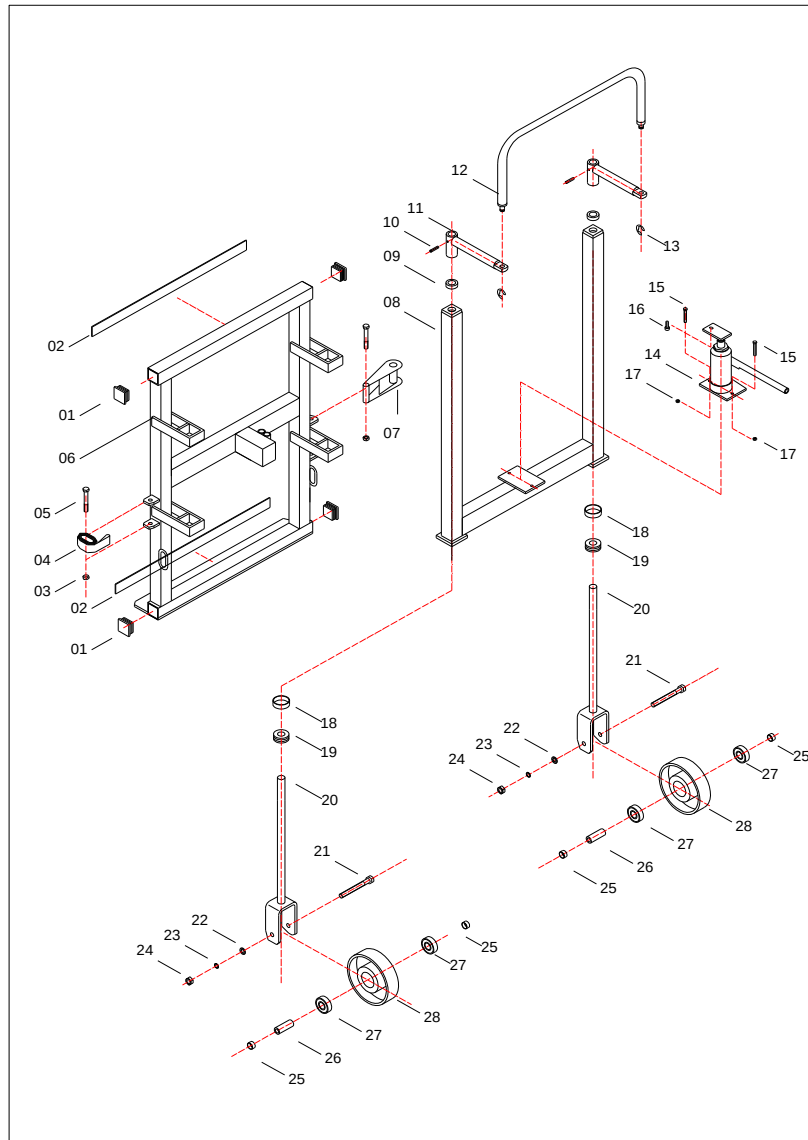

Numéro	Description	Quantité
01	Couvercle anti poussière	4
02	Protection	2
03	Contre écrou M10	2
04	Bandes tissées	1
05	Vis M 10x702	2
06 B	Châssis de levage	1
07	Boucle d'arrimage	1
08B	Cadre de support	1
09	Rondelle nylon	2
10	Goupille cylindrique Ø6x30	2
11	Poignées	2
12		2
13	Anneau 9	2
14 B	Vérin hydraulique	1
15	Vis M6x20	2
16B	Vis M 6x12	1
17B	Contre écrou M6	2
18	Anneau anti poussière	2
19	Roulement 8204	2
20B	Tige de support	2
21	Vis M12x85	2
22	Rondelle 12	2
23	Rondelle élastique	2
24	Ecrou M12	2
25	Bague	4
26	Bague	2
27	Roulement	2

