

TRANSPALETTE HAUTE LEVEE

Réf 1830043000

1830043003

1830043015

MODE D'EMPLOI
LISTE DES PIECES



Sommaire

1. INSTRUCTIONS D'UTILISATION	2
1.1. Fonctions	2
1.2. Précautions d'emploi	2
2. MAINTENANCE TRIMESTRIELLE	3
3. RECLAMATIONS.....	3
4. NOTICE DE MONTAGE	4
4.1. Vue d'ensemble du transpalette haute levée.....	4
4.2. Liste des pièces	5

1. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1.1. Fonctions

Position haute : Baisser le levier jusqu'en bas puis pomper jusqu'à ce que la palette ait atteint la hauteur désirée. Une distance de 1 cm entre la palette et le sol est généralement suffisante pour bouger le chargement. Ne pas bouger de chargement avec une seule fourche ou avec la seule extrémité des fourches

Position neutre : La position neutre est entre la position de levée et la position baissée. Cette position désolidarise le mécanisme de levage, libérant la poignée de la résistance hydraulique. La charge reste soulevée. **Cette position est à utiliser à chaque fois qu'une charge est déplacée.**

Position basse : Tirez le levier dans la position inférieure. Le levier est monté sur ressort pour abaisser seulement. Lorsque le levier est relâché, il revient automatiquement à la position naturelle.

1.2. Précautions d'emploi

ATTENTION

Pour une utilisation en toute sécurité de ce transpalette à haute levée, lisez ce qui suit :

1 : Ne manipulez pas un transpalette à haute levée tant que vous ne serez pas familiarisé avec ni sans autorisation préalable. Lisez TOUTES les recommandations sur le présent document ainsi que sur le transpalette à haute levée.

2 : Ne pas manipuler ce transpalette haute levée avant d'en avoir fait un tour complet. Prêtez spécialement attention aux roues, à la poignée, aux fourches, aux contrôles de poignée, aux freins (si équipés). Ne pas manipuler un

transpalette haute levée endommagé ou défectueux. **Ne JAMAIS essayer de réparer un transpalette haute levée si vous n'êtes pas qualifié et autorisé à le faire.**

3. N'utilisez ce transpalette haute levée **QUE POUR L'UTILISATION PREVUE DANS CE MANUEL**. Ne placez jamais aucune partie de votre corps dans le mécanisme de levage, ou sous les fourches, ou sous le chargement. Ne transportez pas des personnes.

4. Ne transportez pas de chargement instable ou mal empilé avec ce transpalette haute levée. Soyez particulièrement vigilant si vous manipulez des charges longues, hautes ou larges, afin d'éviter de perdre le chargement, de renverser des piétons ou de faire basculer le transpalette haute levée.

5. Ne surchargez JAMAIS le transpalette haute levée. Vérifiez la capacité du transpalette haute levée. La surcharge peut être une cause de mauvais fonctionnement du transpalette haute levée.

6. Le centre de la charge doit être réparti à mi chemin du centre des fourches.

7. Assurez-vous que la taille de la palette corresponde à la taille des fourches du transpalette haute levée.

8. Soyez prudent lors de la manutention, prenez garde aux piétons et aux indications de circulation

Ce transpalette haute levée est généralement utilisé sur des surfaces dures et planes. Néanmoins, si vous deviez rencontrer des rampes, le frein à main (si équipé) peut être utilisé. Le transpalette haute levée peut aussi être arrêté par l'abaissement de la charge, qui stoppera la course. Il est important qu'aucune partie de votre corps ne soit en contact avec le transpalette haute levée durant la procédure d'arrêt. Il est important de ne pas utiliser ce transpalette haute levée sur une pente avec une charge trop lourde pour être facilement manipulée par l'opérateur. N'utiliser ce transpalette haute levée que si l'on a les possibilités physiques de le faire en toute sécurité.

**NE PAS RESPECTER CES CONSIGNES PEUT
CAUSER DE GRAVES BLESSURES A L'HOMME OU
D'IMPORTANTES DEGATS A LA MACHINE**

2. MAINTENANCE TRIMESTRIELLE

1. Vérifier le niveau d'huile

2. Vérifier les joint de lubrification, les broches, les essieux, les tiges de poussée, les roues, les roulements.


Entretien le transpalette à haute levée avec une bonne huile type Molybdenum.

3. RECLAMATIONS

Ce transpalette vous a été vendu par une société capable d'assurer son service après vente. Pour toute réclamation, veuillez joindre le numéro de série situé sur le sticker au dos du transpalette ainsi que la référence.

4. NOTICE DE MONTAGE

4.1. Vue d'ensemble du transpalette haute levée

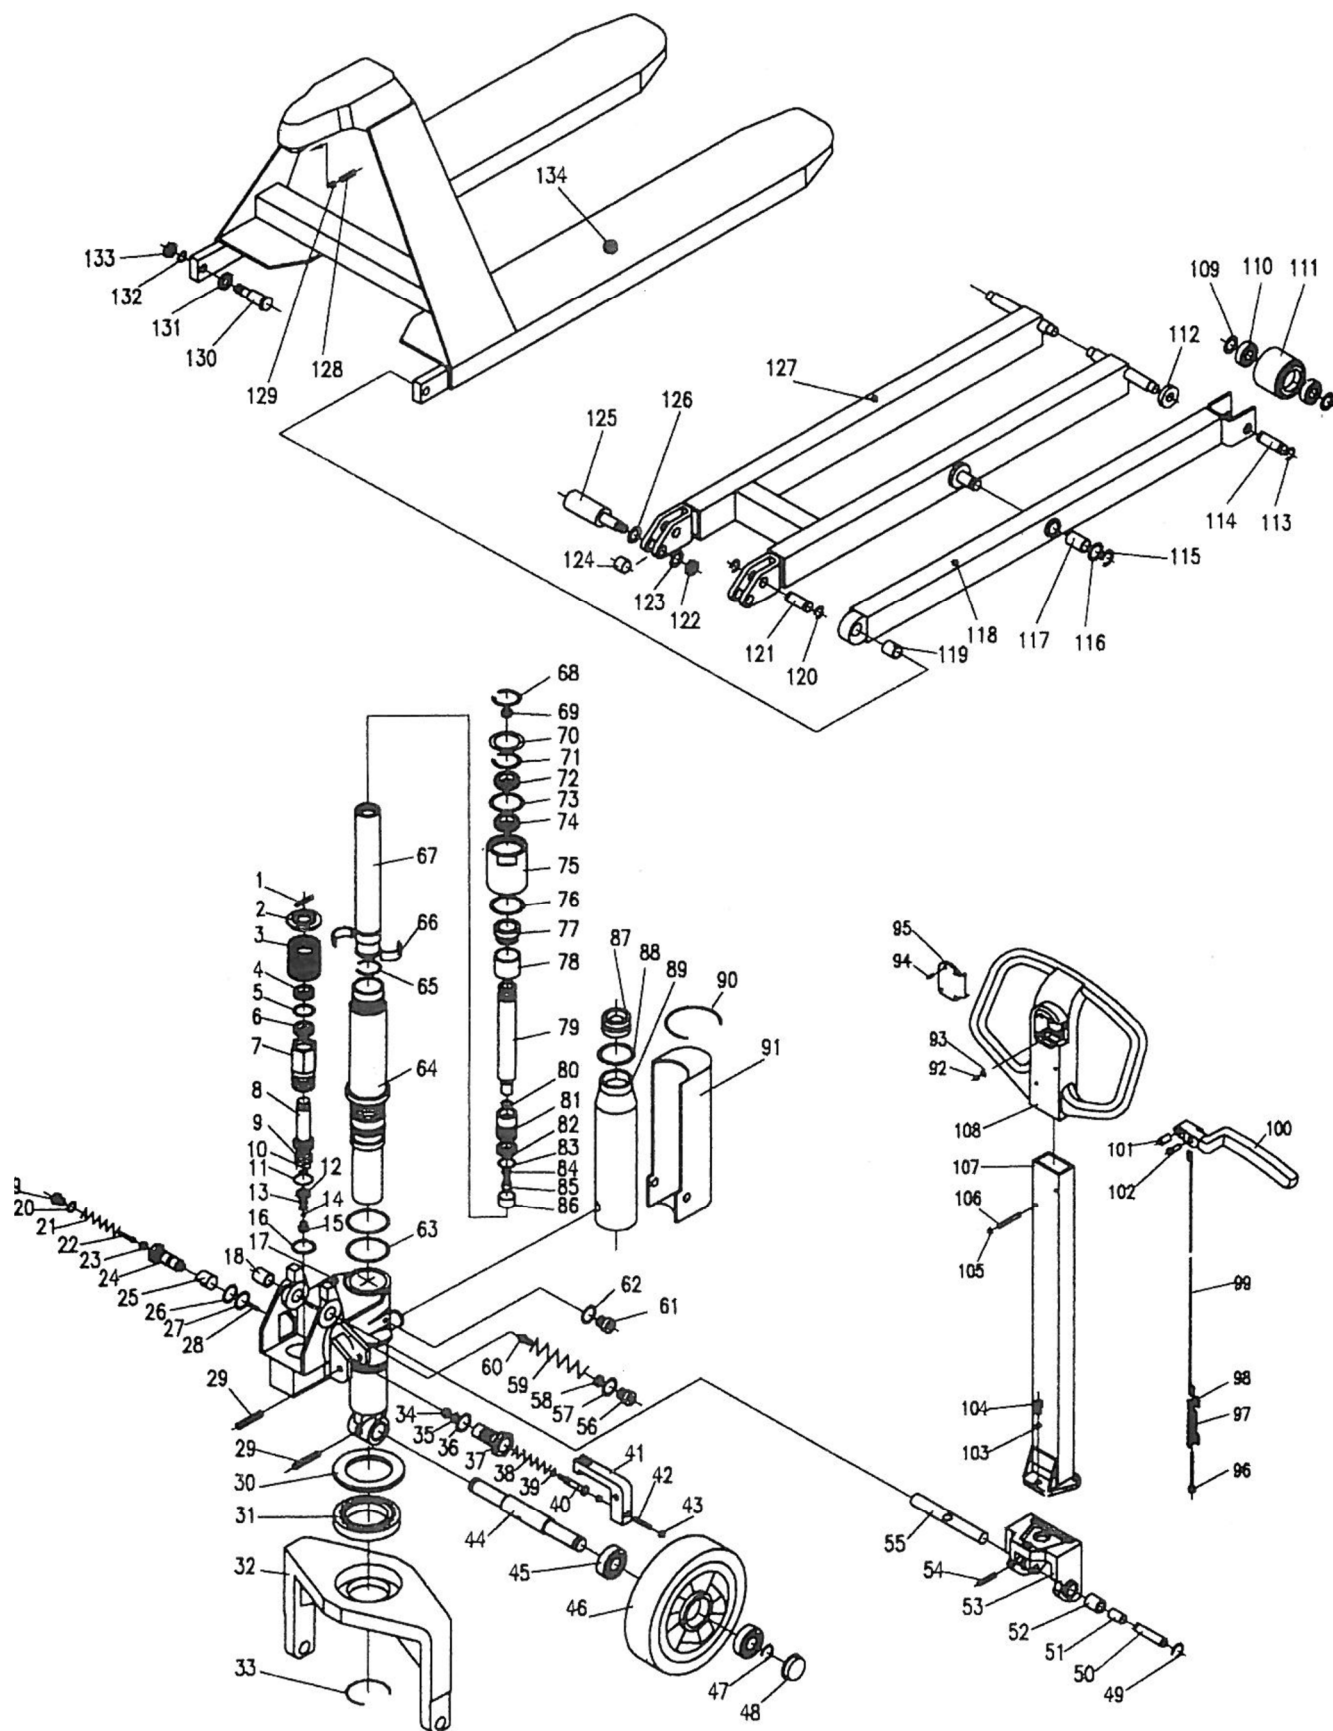

4.2. Liste des pièces

Num	Description	Qté
1	Broche	1
2	Capuchon de ressort	1
3	Ressort	1
4*	Joint anti poussière	1
5*	Anneau de soutien	1
6*	Anneau	1
7	Cylindre de la pompe	1
8	Piston de la pompe	1
9	Ressort et bille d'acier	2
10*	Ressort	1
11*	Anneau	1
12	Capuchon	1
13*	Anneau	2
14	Bille d'acier	1
15	Bouchon	1
16	Rondelle cuivre	1
17	Corps de valve	1
18	Bague	1
19	Bouchon	1
20	Rondelle cuivre	1
21	Ressort	1
22	Broche	1
23	Bille d'acier	1
24	Soupape haute pression	1
25	Ressort de compensation	1
26	Anneau	1
27	Rondelle cuivre	1
28	Broche	1
29	Goupille	2
30	Capuchon de roulement	1
31	Roulement	1
32	Table	1
33	Anneau de maintien	1
34	Bille d'acier	1
35*	Anneau	1
36	Rondelle cuivre	1
37	Soupape de décharge	1
38	Ressort	1
39*	Anneau	1
40	Buse de décharge	1
41	Came	1
42	Vis	1
43	Ecrou	2
44	Arbre à came	1
45	Roulement	4
46	Roue	2
47	Anneau de maintien	2
48	Chapeau de roue	2
49	Anneau de maintien	1
50	Rouleau de broche	1
51	Bague	1
52	Rouleau	1
53	Levier	1
54	Goupille	1
55	Tige de poignée	1
56	Bouchon	1
57*	Anneau	1
58	Bouchon	1
59	Ressort	1
60	Valve	1

61	Vis	2
62	Rondelle à ressort	2
63*	Anneau	1
64	Gros cylindre	1
65	Anneau de maintien	1
66	Piston en cuivre	1
67	Piston de levage	1
68	Anneau de maintien	1
69	Bille en acier	1
70	Rondelle	1
71	Anneau de maintien	1
72	Joint anti poussière	1
73*	Anneau	1
74*	Anneau	1
75	Culasse	1
76*	Anneau	1
77	Douille en bronze	1
78	Manchon en acier	1
79	Tige de piston	1
80*	Anneau	1
81	Piston	1
82*	Anneau	1
83*	Anneau	1
84	Vis	1
85	Rondelle	1
86	Douille en bronze	1
87	Bouchon de réservoir d'huile	1
88	Anneau	1
89	Réservoir d'huile	1
90	Anneau de maintien	1
91	Bouchon de réservoir d'huile	1
92	Bille d'acier	1
93	Ressort	1
94	Vis	4
95	Capuchon	1
96	Boulon d'encrage	1
97	Jointure de chaîne	2
98	Chaîne	1
99	Tige de déclenchement	1
100	Levier	1
101	Goupille à ressort	1
102	Goupille	3
103	Rondelle à ressort	3
104	Boulon	3
105	Capuchon	2
106	Broche	2
107	Poignée acier	1
108	Poignée nylon	1
109	Rondelle	4
110	Roulement	4
111	Roue porteuse	2
112	Rouleau	4
113	Anneau de maintien	4
114	Timon de roue porteuse	2
115	Anneau de maintien	2
116	Rondelle	2
117	Manche	2
118	Pied (droit et gauche)	2
119	Manche	2
120	Anneau de maintien	2
121	Broche	2
122	Ecrou	2

123	Rondelle à ressort	2
124	Séparateur	2
125	Essieu centrifuge	2
126	Rondelle	2
127	Soutien de fourche	1
128	Vis	1
129	Ecrou V	1
130	Broche	2
131	Manche	2
132	Rondelle à ressort	2
133	Ecrou	2
134	Fourches	1
I	Ensemble Pompe (4~29,34~40.55~91)	
II	Ensemble Timon (92~108)	
III	Jeu complet de Joints voir *	