

TABLE ELEVATRICE FIXE

Références :

1321053100

1321053150

1321053200

MODE D'EMPLOI

LISTE DE PIECES



ISO9001

ISO14001

TABLE ELEVATRICE FIXE

SOMMAIRE

1.	AVERTISSEMENTS	3
2.	SPECIFICATIONS TECHNIQUES	4
3.	CONSIGNES DE SECURITE	4
4.	CONSEILS D'UTILISATION	6
5.	MAINTENANCE	6
6.	PANNES FREQUENTES.....	8
7.	LISTE DE PIECES	9
7.1.	Diagramme des circuits	9
7.2.	Diagrammes des connections	10
7.3.	Système hydraulique.....	11
7.4.	Liste de pièces détachées de la table	12
7.5.	Liste des pièces du cylindre de pompe	15

TABLE ELEVATRICE FIXE

1. AVERTISSEMENTS



ATTENTION ! Ne pas utiliser la table élévatrice avant d'avoir entièrement lu et compris le présent manuel



Garder le manuel pour une consultation ultérieure

NOTE : Toutes les informations inscrites dans ce manuel sont valables au moment de l'impression, et peuvent être modifiées par nos soins sans préavis. Veuillez mettre à jour vos informations régulièrement.

- 1. Les déchets toxiques pour l'environnement comme les batteries et les déchets électroniques ont un effet négatif sur la santé et sur l'environnement s'ils sont manipulés de manière incorrecte**
- 2. Les emballages et les pièces détachées doivent être déposés dans des containers spéciaux selon les lois de votre pays**
- 3. Pour éviter les accidents dus à d'éventuelles fuites pendant l'utilisation, veuillez toujours avoir à proximité un produit absorbant, tel que du sable et de la sciure de bois. Pour éviter de polluer l'environnement, ce sable ou cette sciure devra être déposé dans des containers spéciaux, selon les lois de votre pays.**

TABLE ELEVATRICE FIXE

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Cette table élévatrice a été construite en acier de haute qualité, est facile d'emploi et sécurisée. Pour une utilisation optimale, veuillez lire ce manuel jusqu'au bout.

2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE		HIW2.0EU	HIW4.0EU	HIW3.0EU
Capacité	kg	1000	2000	3000
Hauteur max	mm	1010	1010	1020
Hauteur min	mm	190	190	220
Dimensions	mm	1300x800	1300x800	1300x800
Vitesse de levage	S	26	40	26
Vitesse de descente	S	20	30	22
Pompe électrique	L/min	3	3	5
Pompe		AC3x400V 1100W	AC3x400V 1500W	AC3x400V 2200W
Réservoir huile	L	2	3	3
Poids	Kg	220	280	320

3. CONSIGNES DE SECURITE

TABLE ELEVATRICE FIXE

- 1. L'opérateur DOIT connaître tous les signaux avertisseurs et les instructions contenues dans ce manuel**
- 2. Ne pas mettre de nourriture ou les mains sous les ciseaux**
- 3. Ne pas aller sous la table**
- 4. Ne pas surcharger**
- 5. Ne pas utiliser sur une pente**
- 6. Ne pas soulever de personnes**
- 7. La charge doit être répartie uniformément sur le plateau**
- 8. La maintenance de la table doit être effectuée par un professionnel**
- 9. Soyez attentif aux conditions de chargement, stopper toute opération si la table devient instable**
- 10. Vérifier et effectuer les maintenances régulièrement**
- 11. N'utilisez pas la table de manière continue, la pompe pourrait s'endommager**
- 12. Stoppez toute opération si la température de l'huile est trop haute**
- 13. La table, quand elle est inutilisée, doit être abaissée au niveau minimum.**

TABLE ELEVATRICE FIXE

4. CONSEILS D'UTILISATION

1. BOUTON D'ARRET D'URGENCE

Quand ce bouton est descendu, l'alimentation électrique de la table est coupée. Pour la rallumer, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.

2. BOUTON DE LEVAGE

Quand vous appuyez sur ce bouton, la table lèvera. Si vous cessez d'appuyer, la table ne lèvera plus.

3. BOUTON DE DESCENTE

Quand vous appuyez sur ce bouton, la table descendra. Si vous cessez d'appuyer, la table ne descendra plus.

4. BOUTON DE PROTECTION

La table est équipée d'une protection dans son cadre qui, si elle est enclenchée, empêche la table de monter et de descendre. Appuyer sur cet interrupteur de protection, et la table reprendra normalement .

5. MAINTENANCE

1. HUILE HYDRAULIQUE

Vérifiez le niveau d'huile tous les 6 mois. L'huile doit être une huile hydraulique (ISO VG 32(GB11118-89)), sa viscosité doit être de 32cSt à 40°, le volume total doit être de 4.0lt.

2. MAINTENANCE JOURNALIERE

Il est nécessaire de vérifier tous les jours la table élévatrice, une attention spéciale doit être apportée aux roulettes et aux ciseaux, car de petits objets peuvent les bloquer, comme des fils, ou des chiffons.

TABLE ELEVATRICE FIXE

Les ciseaux et la table doivent être soigneusement examinés tous les jours, car ils peuvent se déformer. La table doit être descendue à son niveau minimum quand elle arrêtée.

3. LUBRIFICATION

Utilisez de l'huile de moteur ou de la graisse pour lubrifier toutes les parties de la table.

TABLE ELEVATRICE FIXE

6. PANNES FREQUENTES

N°	PROBLEME	CAUSE	SOLUTIONS
1	La table ne monte pas à son maximum	Il n'y a pas assez d'huile hydraulique	Remplissez le réservoir d'huile
2	La table ne monte pas	Pas d'huile hydraulique La valve de sécurité n'a pas assez de pression	Remplissez le réservoir d'huile Ajustez la valve de sécurité
3	Le moteur ne démarre pas	Le bouton d'arrêt d'urgence est enclenché Le câble électrique n'est pas connecté Le contacteur est endommagé	Tournez le bouton Branchez le câble Remplacez le contacteur
4	La table ne descend pas	Le piston est déformé par des charges trop lourdes ou mal réparties La table est restée en position haute trop longtemps	Remplacez le piston Gardez la table en position basse quand elle n'est pas utilisée et lubrifiez le piston régulièrement
5	Fuites	Les joints sont abîmés	Changez les joints
6	La table descend sans appuyer sur le bouton	Fuite d'huile Impuretés dans l'huile	Remplacez l'huile Remplacez l'huile

TABLE ELEVATRICE FIXE

7. LISTE DE PIECES

7.1. Diagramme des circuits électriques

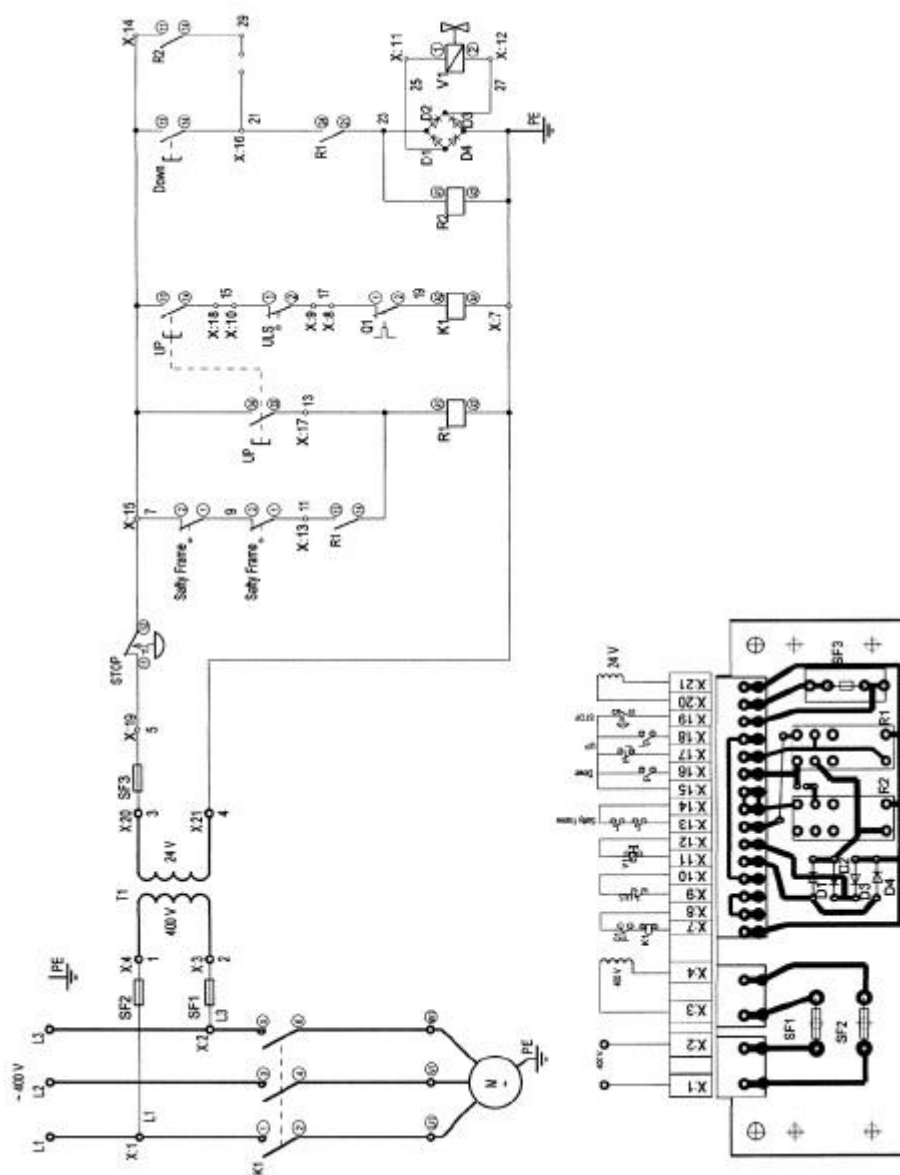


TABLE ELEVATRICE FIXE

7.2. Diagrammes des connexions

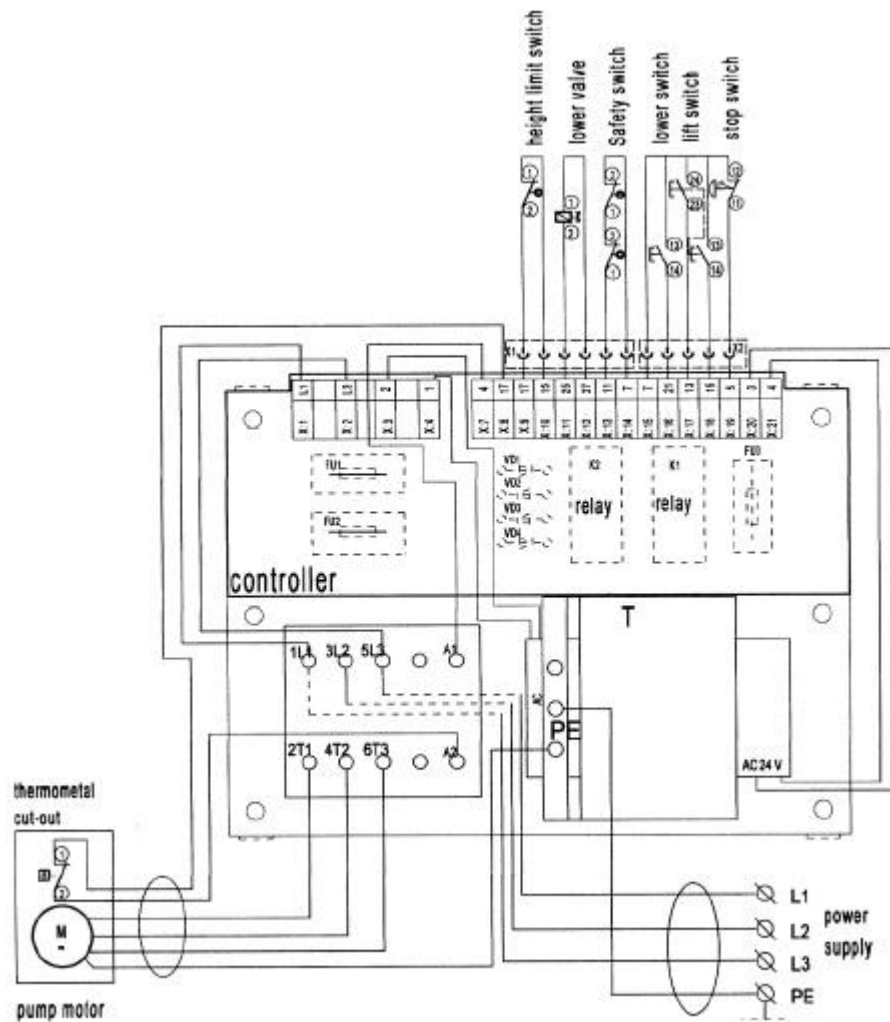


TABLE ELEVATRICE FIXE

7.3. Système hydraulique

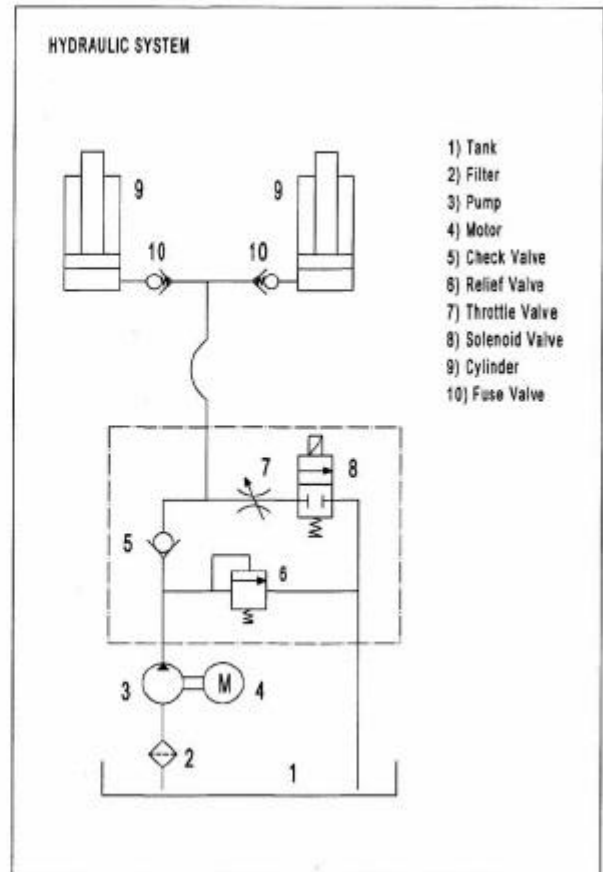
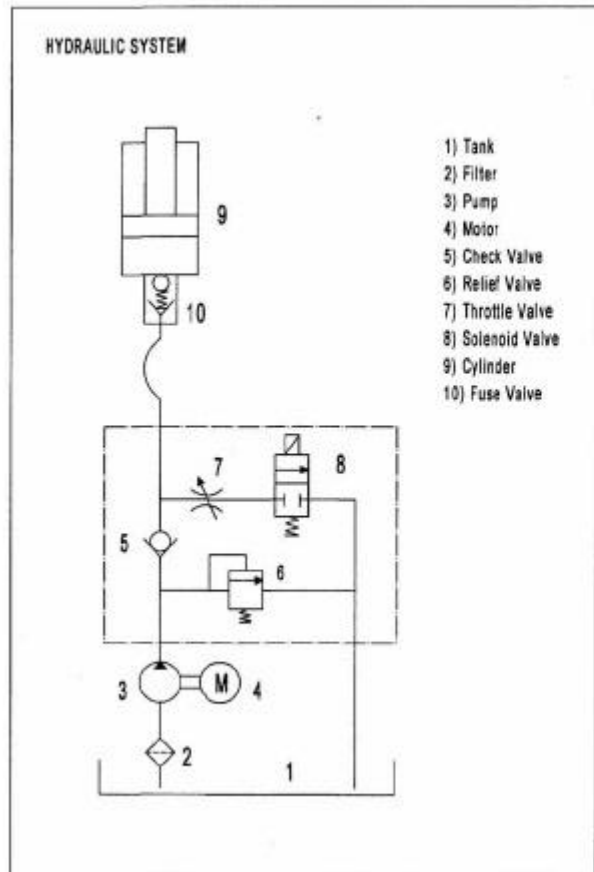


TABLE ELEVATRICE FIXE

7.4. Liste de pièces détachées de la table

Vue d'ensemble

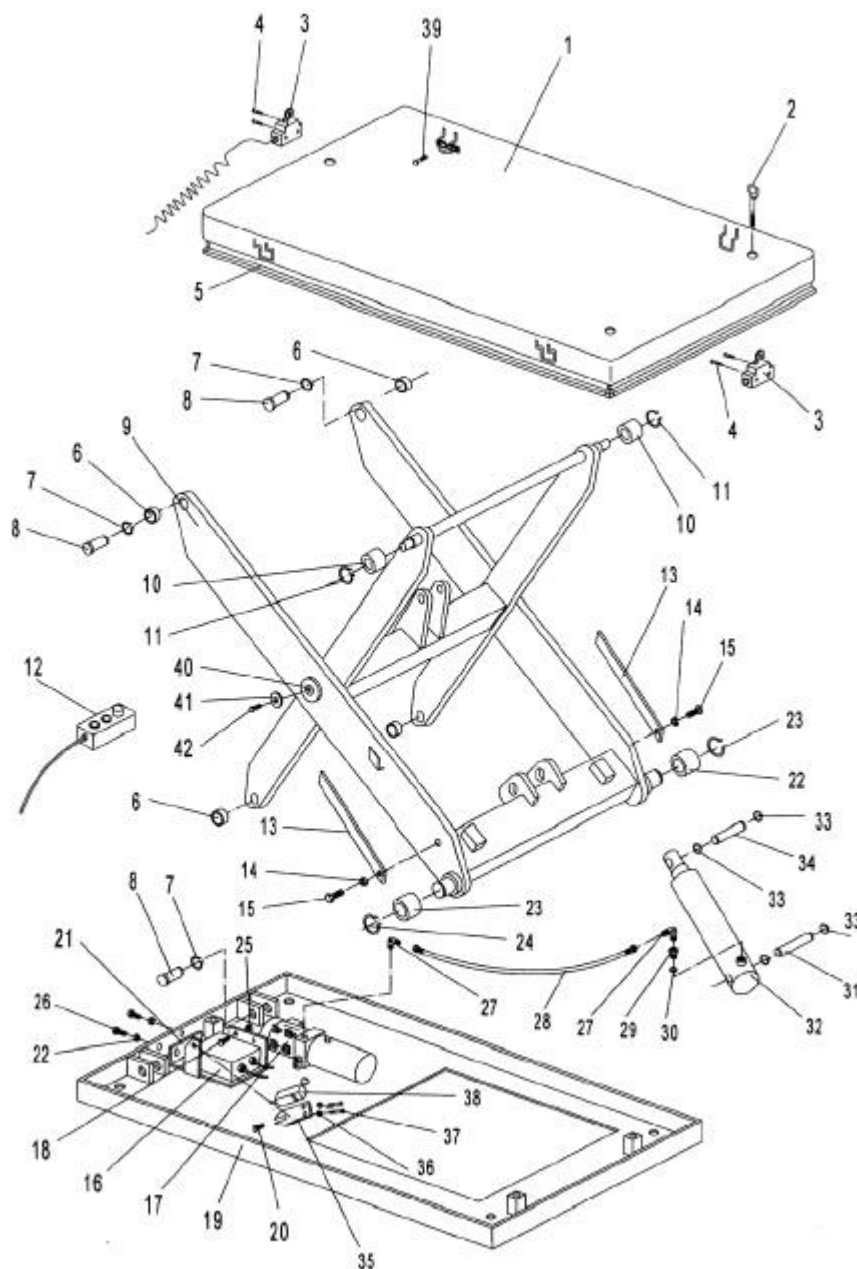


TABLE ELEVATRICE FIXE


N°	Description	Quantité
1	Table	1
2	Boulon	3
3	Micro interrupteur	2
4	Boulon	4
5	Bordure de sécurité	1
6	Douille	4
7	Circlip	4
8	Timon	4
9	Bras de fourche	1
10	Cylindre	2
11	Douille	2
12	Interrupteur de contrôle	1
13	Plaque de support	2
14	Ecrou	2
15	Vis	2
16	Contacteur	1
17	Pompe	1
18	Vis	4
19	Lame inférieure	1
20	Boulon	1
21	Lame de connexion	1
22	Ecrou	2
23	Cylindre	2
24	Circlip	2
25	Ecrou	4
26	Vis	2
27	Coude 90°	2
28	Tuyau	1

TABLE ELEVATRICE FIXE

29	Reduction	1
30	Rondelle d'étanchéité	1
31	Timon	1
32	Cylindre	1
33	Circlip	4
34	Timon	1
35	Plaque	1
36	Ecrou	2
37	Boulon	2
38	Micro interrupteur	1
39	Boulon	4
40	Timon	1
41	Rondelle	2

TABLE ELEVATRICE FIXE

7.5. Liste des pièces du cylindre de pompe

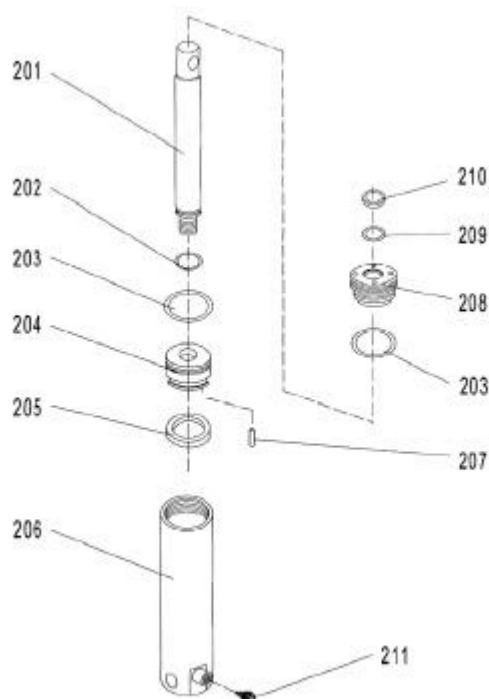

N°	Description	Quantité
201	Tige de piston	1
202	Joint torique	1
203	Joint torique	2
204	Piston	1
205	Bague étanchéité	1
206	Corps de pompe	1
207	Goupille	1
208	Protection de la pompe	1
209	Bague étanchéité	1
210	Anneau anti poussière	1
211	Valve de sécurité	1